


Система работы Регулятора котла ц.о.

Нельзя применять для котлов работающих в закрытой системе!!!

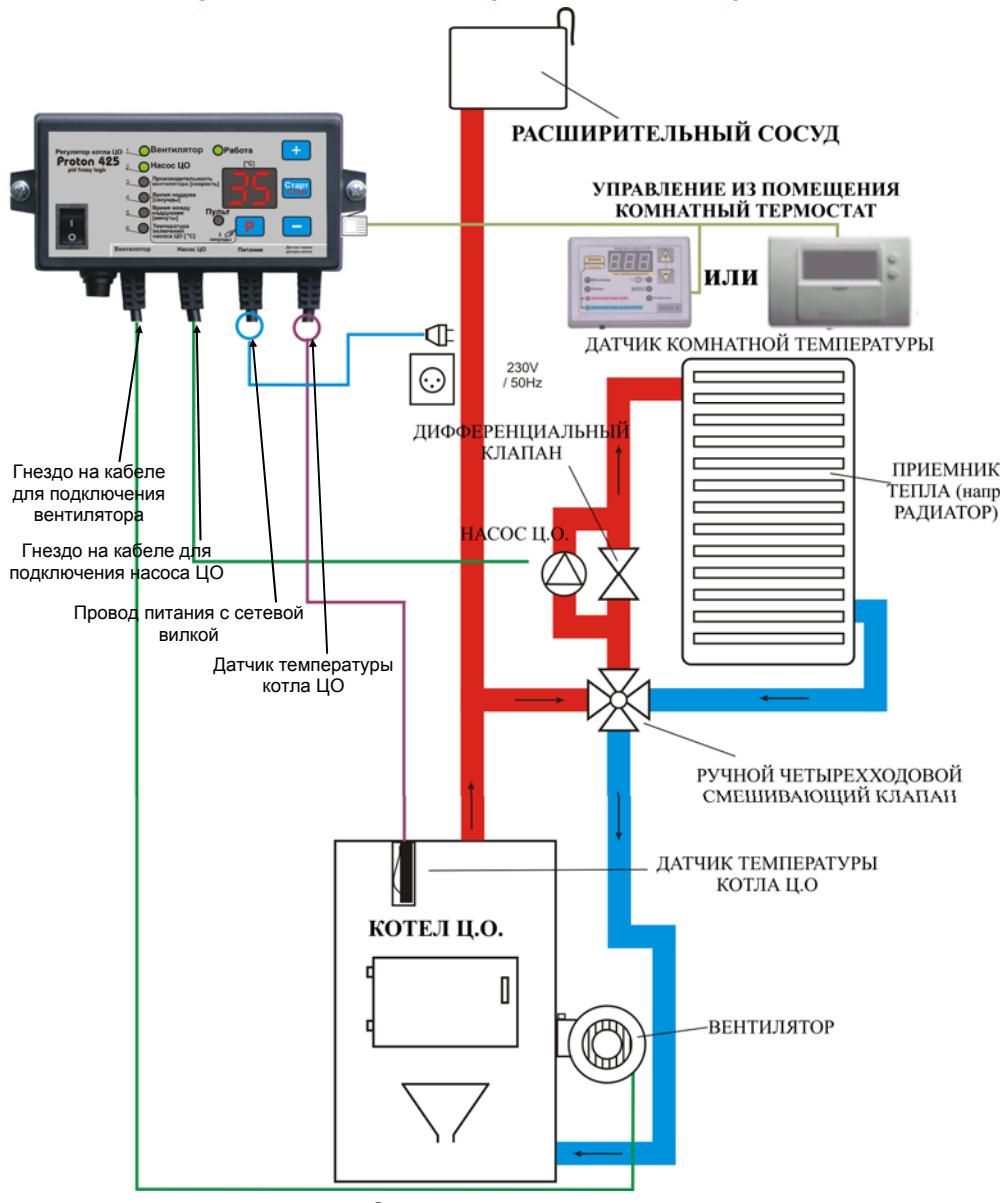

Содержимое упаковки

В упаковке обязательно должно находиться следующее:

- Регулятор температуры котла ЦО с сетевым шнуром, датчиком температуры, (1шт.)
- Оправка для прикрепления Регулятора к котлу (1шт.)
- Шплинтовое крепление (1шт.)
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон с датой продажи.
- Дополнительное оборудование в зависимости от заказа.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР РАБОТЫ КОТЛА Ц.О.

Proton 425

pid fuzzy logic

с выходом для подключения дистанционного управления



Микропроцессорный регулятор температуры котла центрального отопления (ц.о.) предназначен для управления работой котла ц.о. с вентилятором. Регулятор стабилизирует температуру котла с помощью плавной регулировки оборотов вентилятора, производит наддув в котел (с целью ликвидации накопленных газов, образовавшихся в результате процесса сгорания) и защищает систему центрального отопления от закипания воды. Регулятор управляет работой насоса центрального отопления.

Изготовлен

P.P.H.U. „ProND“ ul. Kręta 2, 63-645 Łęka Opatowska (Польша)
тел./факс +48627814398;

<http://www.prond.pl>

email: prond@prond.pl

Руководство по эксплуатации микропроцессорным регулятором работы котла центрального отопления **Proton pid (42)**

Безопасность эксплуатации регулятора

- При необходимости подключения (отключения) какого-либо оборудования от Регулятора, следует отключить питание от электрической сети. Выключение с помощью кнопки на блоке питания не отключает напряжения от сети и электрической системы.
- С целью безопасности эксплуатации Регулятора и вспомогательного оборудования, следует подключить Регулятор к трехпроводной сети (розетка с заземлением). Использование розетки без подключенного заземления грозит поражением электрическим током.
- Электрические кабели не должны касаться водяного теплообменника котла или выхода из трубы.
- Не допускать попадания воды на корпус Регулятора, предохранять от действия повышенной влажности внутри корпуса, которая влечет за собой конденсацию водяного пара (например, резкое изменение температуры окружающей среды), оберегать от действия высоких температур (более 45оС). Не следует монтировать Регулятор над дверкой или другими элементами котла ЦО, которые нагреваются до высокой температуры.
- При возникновении вопросов, касающихся монтажа или эксплуатации Регулятора, следует обратиться к изготовителю блока управления или лицензированному представителю.
- Во время грозы Регулятор следует отключить от источника электропитания.
- При отсутствии питающего напряжения (или если Регулятор отключен от сети из-за грозы) – при разожженном кotle следует соблюдать особую осторожность, чтобы не допустить закипания воды в кotle.
- Регулятор не является основным элементом безопасности.
В системах, где может произойти повреждение в результате выхода из строя Регулятора следует использовать дополнительные средства безопасности.
Для инсталляционных систем, требующих непрерывной работы – инсталляция и система управления должны быть построены таким образом, чтобы обеспечить работу всей системы без Регулятора (в случае чрезвычайной ситуации – аварии Регулятора).

Технические данные

1. Маркировка измерительного элемента в температурном датчике котла	KTY 81-210	
2. Диапазон установки температуры*	35*,85	°C
3. Максимальная скорость вентилятора	1 , 50	скорость
4. Время наддува	0F...5,59	секунды
5. Время между наддувами	1,30	минуты
6. Гистерезис температуры котла	1,0	°C
7. Температура включения циркуляционного насоса	25,70	°C
8. Гистерезис температуры котла	1,0	°C
9. Температура включения аварийного – программируемого – терmostата	93	°C
10. Температура окружающей среды во время работы Регулятора	5,45	°C
11. Напряжение питающей сети Регулятора	~230/50	В/Гц
12. Диапазон работы датчика температуры	0,100	°C
13. Выходная нагрузка: насос ЦО 220 В / вентилятор 220 В	100/150	Вт
14. Потребляемая мощность	2	Вт
15. Температура включение насоса ЦО при низкой температуре котла	менее 5	°C
16. Включение насоса через каждые 14 дней на 1 минуту – предотвращает застой насоса после отопительного сезона (условием работы этой функции - включенный Регулятор)		

*Минимально возможная установленная температура котла ограничена параметром «Минимальная установка» и устанавливается производителем котла (см. приложение сервисного обслуживания для инсталляторов). Минимальная установка температуры котла быть минимум 5°C выше, чем температура выключения Регулятора (например, если темп. выключения Регулятора составляет 35°C, то минимальная установка температуры составляет минимум 40 °C).

Включенный к регулятору комнатный термостат управляет им наоборот.	Комнатный термостат был подключен под неправильную пару контактов. При подключении термостата нужно руководствоваться указаниями на стр. 7. Если три клемы COM, NC, NO , то нужно подключиться к клемам COM i NC A на термостате установить режим работы на нагревание. Если в термостате только 2-е клемы COM i NC , то подключаясь под них , нужно установить в термостате режим охлаждения.
После достижения в помещении заданной температуры , насос включается каждые 5 минут на 30 сек , правильно ли это?	ДА, после подключения комнатного термостата ми достижении в помещении заданной температуры насос включается каждые 5 минут на 30 секунд для того , чтобы вода в системе излишне не охлаждалась . Если холодная вода возвращается из системы в котел, это плохо влияет на продолжительность работы котла.
К регулятору подключена панель удаленного контроля PILOT , после достижения в помещении заданной температура насос включается циклично, что приводит к дальнейшему росту температуры в помещении.	В панели PILOT устанавливаются параметры связанные с работой насоса ЦО. Нужно продлить время отключения насоса. В исключительных случаях можно отключить полностью насос , если температура в помещении достигла заданной.Не рекомендуется этот параметр в связи с тем , что вода в системе может сильно охладится и повторное включение насоса приведет к возврату очень холодной воды в котел. Например , в чугунных котлах такое мгновенное изменение температуры может привести к разрыву некоторых его элементов.
В системе ЦО с одним насосом : после выжигания топлива в котле, его температура падает. Насос работает до полного охлаждения котла(фабричные настройки выключения -30°C) и приводит к охлаждению воды в емкости с теплой водой горячего водоснабжения (в бойлере)	Нужно увеличить параметр ТЕМПЕРАТУРА ВКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА ЦО. Включение насоса когда остывает котел при высшей температуре не охладит воду аккумулируемую в бойлере.
После выжигания топлива в котле температура падает , а вентилятор работает дальше приводя к дальнейшему охлаждению котла, работает до 30°C. Как ускорить выключение вентилятора , что бы не работала так долго.	Увеличить параметр 5 ТЕМПЕРАТУРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА доступный в настройках сервисных(способ настройки описан в вкладыше сервисный для монтажника)

После достижения установленной температуры вентилятор работает дальше, продувка начинается только выше 5°C выше установленной температуры	Переход регулятора в состояние поддержания наступает после превышения установленной температуры на 5°C. Это продление устанавливается в сервисных параметрах - параметр 5"продление работы PID"
После достижения заданной температуры во время продувок включается лампочка ВЕНТИЛЯТОР а вентилятор не крутится либо крутится очень медленно.	Увеличить параметр 3 « обороты минимальный вентилятора-мощность хода 1» (способ описан во вкладыше для инсталляторов). Для вентиляторов RV14 и RV18 установить его на минимум 40%
В котле собираются газы, что приводит к стрельбе(взрывам).	Изменить настройки параметров ВРЕМЯ ПРОДУВКИ и ВРЕМЯ ПЕРЕРЫВА согласно инструкции стр. 5.Увеличить время продувки. Изменяя продолжительность продувки обратить внимание , что бы котел после достижения заданной температуры на нагревался до температуры много выше чем заданная.
Лампочка НАСОС ЦО не светится а насос ЦО не работает, а кажется что должен , потому что котел разожжен	Проверить: -Превысил ли котел температуру выше параметра ТЕМПЕРАТУРА ВКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА ЦО-величина этого параметра уменьшить , если хотим , что бы насос быстрее включался. -Мигает ли лампочка ПИЛОТ .Если мигает, то в регулятор включено комнатное управление и оно приводит к выключению насоса ЦО.
Лампочка НАСОС ЦО светится , а насос не работает.	Проверить: - хорошо ли подключен штекер насоса с соответственным гнездом регулятора. Разъединить и соединить их заново. -не поврежден или заблокирован насос; включить насос непосредственно к сетевому гнезду используя напр. кабель для подключения стационарного компьютера . Этот тест позволит оценить какое звено повреждено-регулятор или насос ЦО.
Котел холодный- ниже 5°C . светится лампочка НАСОС ЦО а насос работает. Должен ли работать насос ЦО ниже ТЕМПЕРАТУРЫ ВКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА.	ДА, может работать. Ниже 5°C регулятор включает насос ЦО, что приводит к замедлению замерзания некоторых элементов системы ЦО. Насос выключится если температура котла поднимется выше 8°C

Описание работы и эксплуатации

Для запуска **Регулятора** следует включить питание с помощью включателя сети (1). В течение нескольких секунд появится текущий результат измерения температуры. После включения **Регулятор** перейдет в такой режим работы, при котором был выключен. Применение такой функции было введено, воизбежание остановки работы в случае кратковременного перебоя в сети электропитания.

Функции клавиш.

	Кнопка 5 служит для запуска или остановки процесса настройки.
	Во время нормальной работы эта кнопка (7) служит для увеличения значения заданной температуры (установка). Во время настройки увеличивает выбранный параметр.
	Во время нормальной работы эта кнопка (6) используется для уменьшения значения заданной температуры (установка). Во время настройки уменьшает выбранный параметр. Придерживанием кнопки «+» или «-» ускоряется изменение устанавливаемого параметра.
	Придерживая эту кнопку (8) в течение 3 секунд, Регулятор переходит к установке параметров настройки.

Описание работы (настройка, надзор, бдительность, выключение).

35 При включенном питании и выключенном процессе настройки (не горят диоды **Работа** и **Вентилятор**) Регулятор показывает текущую температуру воды в котле и находится в **выключенном состоянии**. Если температура котла выше, чем температура включения циркуляционного насоса, Регулятор включает насос не зависимо от рабочего режима – светится диод **Насос ЦО**.

Начало процесса настройки наступает после нажатия кнопки «**СТАРТ/Стоп**» (горит диод **Работа**). Во время процесса настройки текущая температура сравнивается с заданной величиной (устанавливаемой температурой). Максимальную мощность вентилятора можно изменить в параметре **«Производительность вентилятора»**.

35* При определенной температуре – установленной при настройке (например 35 °C) – включается циркуляционный насос, при этом загорается диод **Насос ЦО**. При достижении установленной температуры , скорость вентилятора постепенно уменьшается до минимальных оборотов установленных в сервисных параметрах (сервисная инструкция-второй параметр). После достижения установленной температуры начинает мигать точка в правом нижнем углу экрана.

При превышении установленной температуры котла на 5 °C
регулятор переходит в режим поддержания

В режиме надзора происходит наддув (только при температуре ниже 80°C). Это регулярное включение вентилятора на несколько секунд, которое предотвращает скопления газов в котле и возможного затухания огня.

Включение наддува сигнализируется миганием диода **Вентилятор**.

До момента перехода Регулятора в состояние поддержания, скорость и способ работы вентилятора будет выбран автоматически таким образом, чтобы обеспечить непрерывную работу котла. Если нет нужды в непрерывной работе вентилятора, работа вентилятора будет прекращена.

Установку требуемой температуры можно производить в любом режиме работы. Установка производится с помощью кнопок «+» и «-». Во время установки температуры, на дисплее мигают цифры, и показывается текущая установка. Выход из режима настройки происходит автоматически, спустя несколько секунд после последнего нажатия кнопки. Чтобы увидеть текущую установку, следует один раз нажать на кнопку «+» или «-».

Работу регулятора можно остановить в любой момент (переход в режим выключения) с помощью кнопки «Старт/Стоп».

Регулятор может перейти в режим приостановки, если выполняются следующие условия:

- установленная температура котла была достигнута и впоследствии упала до температуры выключения Регулятора, Или
- от начала разогрева котла прошло 2-а часа и температура котла не выше, чем температура выключения регулятора.

Если в режиме приостановки температура увеличится на 2°C, Регулятора перейдет в режим настройки.

Остановка настройки сигнализируется миганием надписи «**St**» и Регулятор переводится в режим бдительности. Однако насос работает до момента уменьшения температуры воды ниже, чем температура выключения насоса (температура выключения насоса на 5°C ниже, чем температура включения насоса). После выгорания топлива и остановки настройки (мигание надписи «**St**»), Регулятор может самопроизвольно вернуться к настройке, если температура котла увеличится и составит 5°C выше, чем температура выключения.

При температуре ниже 5°C, Регулятор включает циркуляционный насос, что препятствует замерзанию системы отопления.

После отопительного сезона через каждые 14 дней на 1 минуту включается насос – это препятствует застою насоса – функция работает при включенном Регуляторе.

ВНИМАНИЕ!

Регулятор сам подбирает силу наддува до уровня спроса на тепло. При низком спросе на тепло в случае потребности Регулятор вводит перерыв наддува. В режиме работы с перерывами, Регулятор работает всегда в соответствии параметра «Время наддува» в тоже время максимальный интервал наддува равен величине параметра «Время наддува» (перерыв регулируется автоматически в зависимости от спроса на тепло).

Чтобы управление оборотами вентилятора дало выше упомянутые результаты, изготовитель котла или лицо, осуществляющие монтаж Регулятора управления должен установить правильные характеристики вентилятора в сервисных параметрах.

<p>Вентилятор не работает, светится лампочка ВЕНТИЛЯТОР и РАБОТА.</p>	<p>Проверить, хорошо ли соединен с гнездом регулятора штекер от вентилятора. Подождать, пока темп. Котла упадет до 45°C. Если далее при горящей лампочке ВЕНТИЛЯТОР-вентилятор не работает - нужна сервисная замена.</p>
<p>Вентилятор не работает, не горит лампочка РАБОТА, регулятор высвечивает только температуру котла.</p>	<p>Если лампочка РАБОТА не горит то регулятор находится в состоянии ожидания. Нажать и отпустить кнопку СТАРТ/СТОП так, что бы загорелась лампочка РАБОТА.</p>
<p>Вентилятор не работает, горит лампочка РАБОТА, не горит лампочка ВЕНТИЛЯТОР, мигает точка в правом нижнем углу табло показывающего температуру котла.</p>	<p>Вентилятор не работает, температура в котле выше заданной, что сигнализирует мигающая точка в правом нижнем углу табло. Выше заданной температуры может быть реализовано циклическая работа вентилятора.</p>
<p>После достижения заданной температуры вентилятор выключается и не включается циклически, что бы продувать.</p>	<p>Проверить заданные параметры: ВРЕМЯ ПРОДУВКИ и ВРЕМЯ ПЕРЕРЫВА согласно инструкции на стр.5.</p>
<p>Температура на котле растет вопреки достижения заданной температуры и перехода регулятора в состояние надзора.</p>	<p>Проверить заданные параметры: Время продувки времени перерыва согласно инстр стр.5. Уменьшить Время продувки до 10 сек и увеличить параметр Время перерыва. Избыточно частое и длинное продувание приводит к росту температуры в котле. Если после выключения продувки температура котла вырастает, хотя вентилятор выключен, проверьте заслонку(могло заклинить в открытом положении) на вентиляторе и плотность дверей котла.</p>
<p>Изменяя параметр ПРОДУКТИВНОСТЬ вентилятора не видно изменения скорости вентилятора, постоянно вентилятор работает с одинаковой скоростью-очень сильно. Во время приближения к заданной температуре не уменьшает обороты, а должен.</p>	<p>Уменьшить параметр 2 «минимальные обороты вентилятора – мощность хода 1» доступный в настройках сервисных(способ описан во вкладыше для инсталляторов). Этот параметр указывает с какой минимальной скоростью вентилятор работает перед заданной температурой.</p>

Описание аварийных сигналов, которые высвечиваются на табло

Сигнал	Значение и способ устранения
OL	На табло мигает надпись «OL». Превышен предел измерений. Температура котла выше 99°C или ниже 0°C. Однако, если измеренная температура превышает установленные параметры, следует обратиться к сервисным настройкам.
A3	На табло светится надпись «A3». Поврежден датчик температуры котла. Нужно заменить на новый. Код измерительного элемента : KTY81-210
E0	На табло светится надпись «E0». Повреждение регулятора. Регулятор прислать в сервис PPHU ProND с описанием поломки.
E1	На табло светится надпись «E1». Повреждение регулятора. Регулятор прислать в сервис PPHU ProND с описанием поломки.

Описание возможных поломок и проблем в эксплуатации регулятора

Поломка/проблема	Указание-способ решения проблемы
Указанная температура значительно разнится от той которая указывается аналоговым датчиком, вмонтированном на котле.	Изменить способ монтажа датчика на котле. Если датчик вмонтирован в котле в специальной втулке, то изменить его положение и смонтировать на трубе горячей воды ЦО, обвернуть соединение трубы-датчик термоизоляционным материалом
После включения регулятора не светится табло и контрольные лампочки.	Проверить напряжение сети., подсоединить регулятор в другое сетевое гнездо в другом помещении .Если дальше не работает то проверить предохранитель, заменить на плавкий предохранитель 3,15A/~230V, даже если не видно сожженного проводка .Если дальше после замены предохранителя регулятор не работает- нужно сервисное обслуживание.
Лампочка ВЕНТИЛЯТОР не светится , а вентилятор работает. Вентилятор во время работы неравномерно работает, двигатель греется.	Поврежден выход вентилятора. Нужен сервисный ремонт вентилятора.

Настройка регулятора

Регулятор может устанавливать несколько параметров работы. Таким образом можно приспособить регулятор к условиям работы: типу отапливаемого помещения, типу топлива, устройству котла и т.д. Заводские настройки имеют введенные универсальные данные, благодаря чему Регулятор работает правильно с большинством котлов без необходимости введения изменений настроек. Однако чтобы гарантировать оптимальную работу котла, рекомендуется подобрать параметры работы согласно с рекомендациями настоящего руководства по эксплуатации.

Если значение отдельных параметров будет непонятным, следует прекратить настройку и проконсультироваться у сертифицированного производителем представителя или у изготовителя Регулятора.

(см. страница -6- возвращение к заводским настройкам)
Чтобы войти в режим настроек, необходимо при включенном Регуляторе:

- в течение более трех секунд придержать кнопку «P»

- как только начнет мигать диод «Производительность вентилятора» отпустить кнопку «P»

На дисплее появится текущая величина устанавливаемого параметра.

Кнопками «+» и «-» производится изменение величины параметра.

Кнопкой «P» производится выбор устанавливаемого параметра.

Мигающий контрольный диод показывает, какой параметр устанавливается в настоящее время.

Выход из режима настроек происходит автоматически по истечении 50 секунд после последнего нажатия кнопки, или сразу же, если будет удерживаться кнопка «P» в течение 3 секунд. Ниже показано описание следующих параметров, включающее короткое пояснение значений, указаны примерные величины.

1. Производительность вентилятора.

50 Производительность вентилятора представлена в скоростях. Диапазон изменений этого параметра от 1 до 50 скорости (максимальные обороты вентилятора). Только до такой скорости будет ускоряться вентилятор во время настройки. Ограничение оборотов вентилятора применяется только тогда, когда из-за устройства котла или применения высококалорийного топлива нет необходимости в большой мощности наддува.

Если из-за типа установленного вентилятора «Производительность вентилятора» при изменении скоростей в Регуляторе не наблюдается, следует связаться с фирмой PPHU „ProND“ (тел. +48 627814398) или сертифицированным представителем для получения консультации - как изменить сервисные параметры в регуляторе, касающиеся конкретного типа установленного вентилятора.

2. Время наддува.

10 Определяет время в секундах, на которое включается вентилятор в моменте включения наддува. Диапазон настройки этого параметра составляет: 5-59 секунд. Во время продувки вентилятор работает со скоростью, установленной в сервисном режиме (около 75% максимальной скорости вентилятора).

Установление этого параметра на 0F – выключает наддув в регуляторе (например, во время топки углем или древесиной).

3. Время между наддувами.

05 Время между наддувами определяется в минутах при последующих включениях наддува.

Диапазон изменения этого параметра определяется в границах от 1 до 30 мин. Выбор времени наддува и времени между наддувами следует произвести на основании оценки качества применяемого топлива. Если топливо высококалорийное, то слишком частые или слишком длинные наддувы могут привести к тому, что котел нагреется до температуры выше требуемой.

4. Температура включения циркуляционного насоса

35 Выше этой температуры насос постоянно работает (исключением является использование комнатного термостата или дистанционного управления, например, пульта PILOT R).

Выключение насоса происходит при температуре на 5°C ниже, чем установленная температура включения. Это предотвращает включение и выключение насоса, когда во время розжига котла начнется поступление холодной воды из системы отопления. Изменение этой настройки можно произвести в диапазоне от 25°C до 70°C.

Установка нужной температуры включения насоса обеспечивает котел от создания конденсата(росы) на случай охлаждения холодной водой с обратки контура

Выключение насоса ЦО ,когда температура снизится , не гарантирует отсутствие конденсата, который приводит к коррозии . Нужно использовать дополнительно правильно смонтированный трех- либо четырехходовой смешивающий клапан.

Если в контуре смонтирован один насос и он загружает контур ЦО , а также емкость с теплой водой- повышение температуры включения насоса ЦО приведет к неохлаждению воды в

емкости ГВС когда в котле закончится топливо и в нем начнет падать температура.

Если , во время работы не хотим использовать вентилятор но хотим, что бы насос работал, нужно задержать регулирование кнопкой СТАРТ/ПУСК—регулятор будет находиться в состоянии выключения(лампочка РАБОТА не будет гореть). В состоянии выключения насос работает независимо—включается выше параметра «температура включения насоса ЦО» и выключается когда температура в помещении достигла заданной.

Регулятор имеет две дополнительные функции:

Антизамерзание

Ниже 5°C насос включается автоматически в целях обеспечения инсталляции перед замерзанием, когда температура в котле вырастет до 8°C насос выключится.

Антиблокировка

Каждые 14 дней на 1 минуту включается насос- предотвращает блокированию насоса после огревательного сезона.

Возвращение к заводским настройкам

Возвращение к заводским настройкам происходит следующим образом.

1. Выключить регулятор с помощью сетевого выключателя.
2. Придерживая кнопку «+» включить питание с помощью сетевого выключателя.

Отпустить кнопку «+», появится мигающая надпись dE, нажать и отпустить кнопку «P», в этот момент восстановятся настройки заводских параметров. Во время, когда надпись dE мигает, выключение Регулятора с помощью сетевого выключателя не приведет к каким либо изменениям.



Подсоединение проводов питания

1. Вентилятор и насос следует подсоединить к вилке, как показано на нижеследующей схеме, а затем вилку воткнуть в соответствующее гнездо на кабеле. Гнезда описаны на распределительной доске Регулятора. Провода следует соответственно подсоединить к насосу и вентилятору. Примерное присоединение проводов к насосу показано на рисунке.



Рис. Подсоединение проводов от вентилятора/насоса к вилке



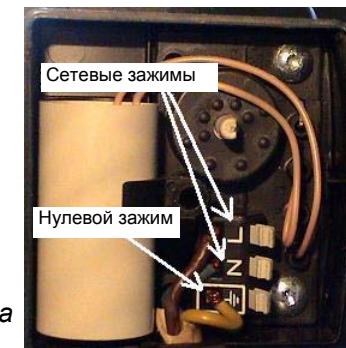


Рис. Подсоединение проводов к насосу Ц.О.

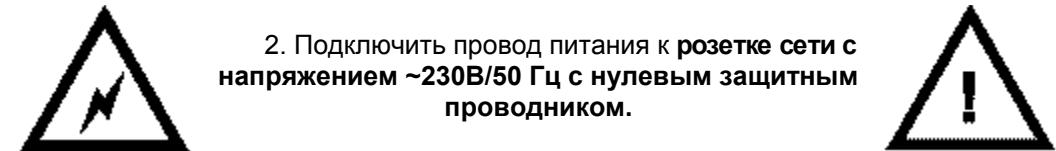

2. Подключить провод питания к розетке сети с напряжением ~230В/50 Гц с нулевым защитным проводником.

Размещение элементов на распределительной доске

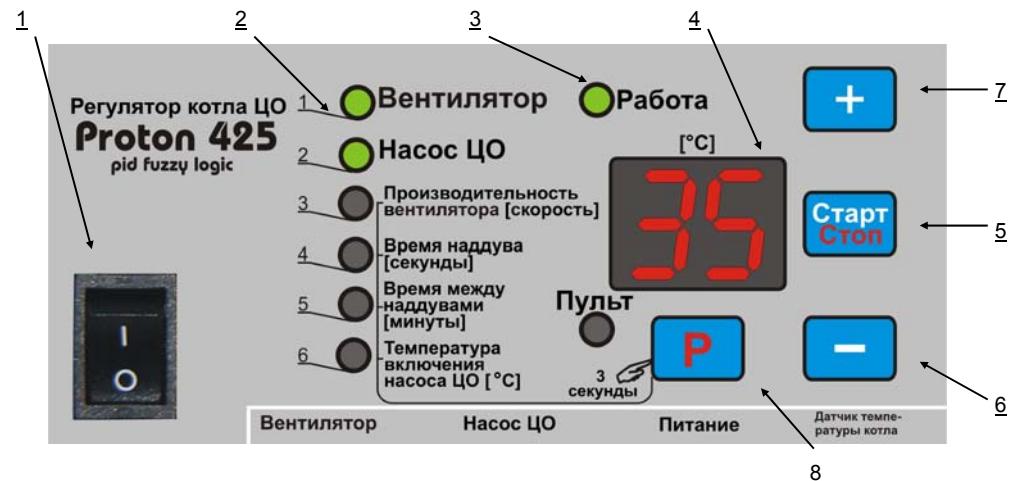


1. Сетевой выключатель
2. Контрольные диоды
3. Диод сигнализирующий рабочее состояние
4. Дисплей
5. Кнопка «Старт/Стоп»
6. Кнопка «-» (минус)
7. Кнопка «+» (плюс)
8. Кнопка «P» - настройки

Подключение и запуск регулятора

Регулятор следует монтировать в месте, где он не будет нагреваться выше температуры 45°C. Не следует его монтировать над дверцой или другими элементами котла ЦО, которые нагреваются до высокой температуры. Прикрепить оправку к основанию (например к термически изолированной стенке котла) с помощью металлических шурупов (Ø 4/20 мм). К оправке прикрепить Регулятор с помощью 2 металлических шурупов (Ø 4/18 мм). Допускается также монтаж Регулятора непосредственно на термически изолированной стенке котла с помощью металлических шурупов.

Монтаж датчика температуры и аварийного термостата

Для того чтобы измеряемая температура точно отвечала температуре воды в котле, следует прикрепить датчик таким образом, чтобы контакт датчика с внутренней поверхностью трубы, предназначенной для его монтажа, был как можно лучше. Если устройство котла не позволяет прикрепить датчик представленным образом, следует прикрепить его в месте, температура которого наиболее приближена к температуре воды в котле.

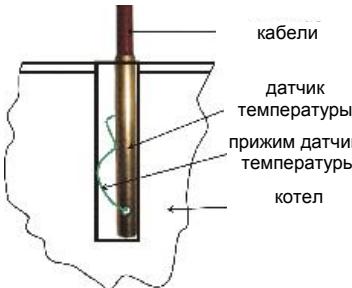

Датчик температуры можно прикрепить на неприкрытой выходной трубе котла ц.о., используя шплинтовое крепление (бандаж). После предварительной затяжки бандажа – как показано на рисунке (бандаж можно обернуть вокруг трубы два раза, или отрезать излишек ножницами для металла), вложить датчик температуры между бандажом и трубой.



Осторожно прижать бандаж так, чтобы датчик температуры не перемещались под бандажом. Слишком сильная утяжка может повредить элементы измерения.

Обмотать датчик термоизоляционным материалом.

Дистанционное управление регулятора котла ц.о.


К Регулятору можно, по желанию, подключить дистанционный пульт управления фирмы PPHU „ProND“ или комнатный термостат.

Дистанционное управление с помощью комнатного термостата


Регулятор имеет выход типа RJ12, с помощью которого можно подключить комнатный термостат, имеющий бесполюсный релейный выход. Провод от Регулятора следует подключить к контактам термостата, которые разомкнуты, если температура, установленная на термостате, выше, чем температура помещения, и замкнуты после достижения установленной температуры в помещении.

Для подключения термостата следует использовать только 2 средние линии, выходящие из гнезда RJ12 Регулятора. Подсоединение других линий приведет к аварии Регулятора.

Подключение комнатного термостата имеющего гнезда COM, NC, NO.
Подключение в гнезда COM i NC. Термостат должен быть установлен в режим обогрева.

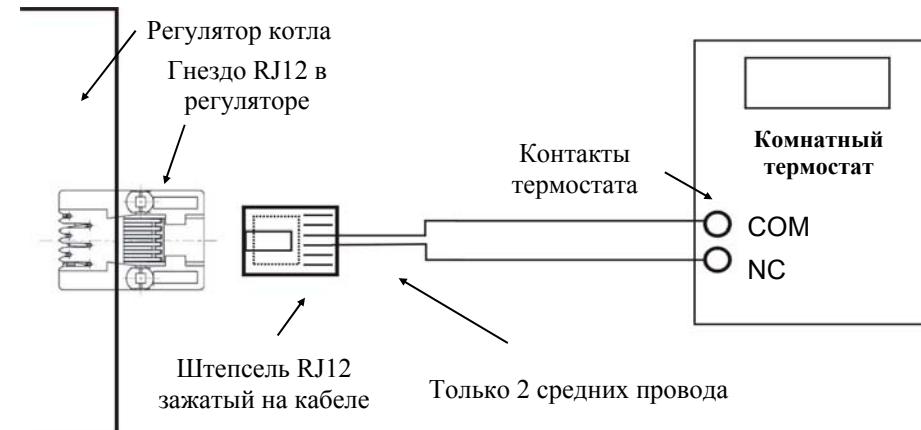

Подключение комнатного термостата имеющего только гнезда COM и NO.
Термостат должен быть установлен в режим охлаждения.

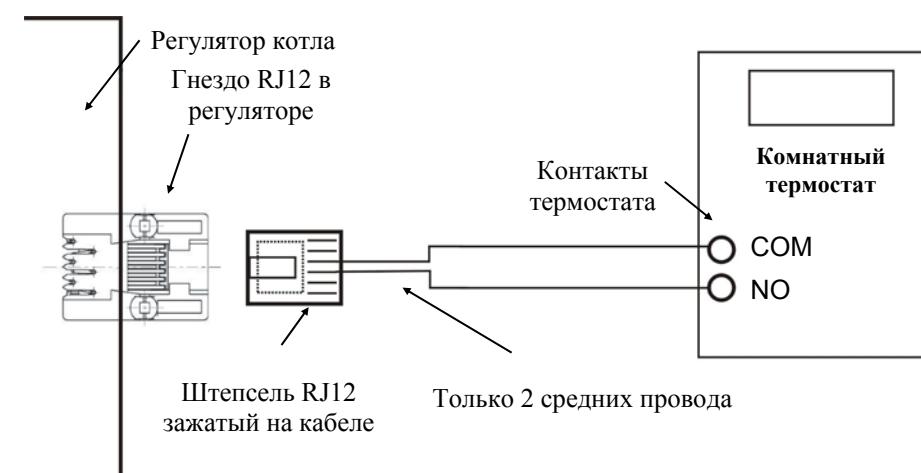

Для подключения следует использовать штепсель RJ12 зажатый на двухжильном телефонном кабеле (круглом или плоском). Кабель, с зажатым на нем штепселе, можно купить в любом магазине электротоваров.

Принцип работы

Термостат в неактивном режиме (отопление в помещении, контакты комнатного термостата разъединены)

Если требуемая температура (установленная на термостате) выше, чем температура в помещении в котором находится термостат – контакты термостата разъединены и Регулятор работает в нормальном режиме (так, как бы термостат не был подключен). Вентилятор работает в соответствии с установками, циркуляционный насос работает при температуре выше, чем температура включения насоса.

Термостат в активном режиме (в помещении получена требуемая температура, контакты комнатного термостата закрыты)

Если температура в помещении достигает установленной величины, контакты на термостате замыкаются. На Регуляторе котла ЦО будет мерцать диод Пульт.

Диод, сигнализирующий достижение в помещении установленной на термостате температуры.




Циркуляционный насос работает еще в течение 30 секунд от момента, когда произошло замыкание контактов термостата, затем циклически включается на 30 секунд через каждые 5 минут. Если температура котла будет выше 80°C, Регулятор включит насос, несмотря на показания комнатного термостата.

Если в помещении температура выше, чем температура установленная на термостате, Регулятор будет поддерживать в котле минимальную температуру* так, чтобы не дошло до гашения котла. При температуре выше минимальной Регулятор переходит в режим контроля и производит наддув так, как описано на стр.3.

*Минимальная температура – «Минимальная установка» - установлена изготовителем котла (см. сервисное приложение для инсталляторов данного Регулятора). Критическая температура котла зависит от температуры выключения Регулятора (если температура выключения Регулятора составляет 35°C, то минимальная установка температуры котла составляет 40°C).

Дистанционное управление с помощью пульта фирмы «ProND»

Регулятора котла ЦО имеет выход RJ12, который дает возможность подключить дистанционную панель фирмы «ProND», например PILOT R (пульт). Панель следует подключать следующим образом:

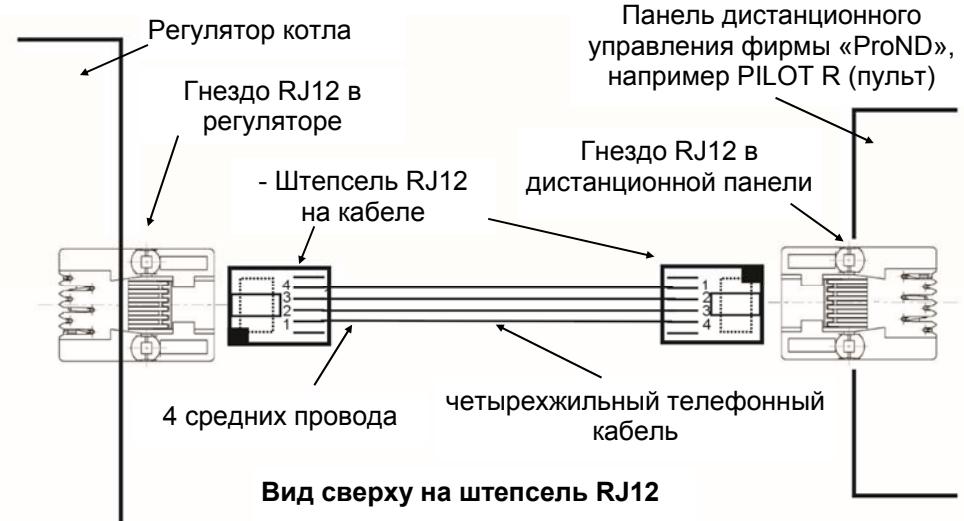

Длина провода, соединяющего регулятор с пультом, не должна превышать 50 метров.

В случае необходимости подключения дистанционной панели на проводе, длина которого превышает 50 метров, следует купить специальную версию панели с гнездом DC для подключения внешнего питания (с блоком питания передача возможна до 200 м!!!)

Чтобы подключить панель управления, следует использовать 4 средние линии, выходящие из Регулятора. Подсоединение других линий может привести к аварии Регулятора. Для подключения следует использовать штепсель RJ12, зажатый на четырехжильном телефонном кабеле (круглом или плоском). Кабели со штепселями находятся в комплекте с каждой управляющей панелью фирмы «ProND».

Если необходимо подключить на новом или более длинном проводе, штепсель RJ12 следует зажать на проводе так, как показано на вышеуказанном рисунке (1 к 4; 2 к 3; 3 к 2; 4 к 1). Нельзя перекрещивать жилы или изменять последовательность. Следует использовать провод, предложенный фирмой «ProND» (макс. активное сопротивление 1 жилы составляет 25 Ом).

Если панель работает в режиме «Управление температурой котла», горит диод «Пульт» на Регуляторе котла.

В зависимости от используемой панели фирмы «ProND», существуют различные способы управления Регулятором котла. Подробное руководство по эксплуатации и описание параметров находятся в комплекте с панелью. В случае затруднений с покупкой панелей фирмы «ProND» свяжитесь с дистрибутором, изготовителем котла или изготовителем Регулятора – PPHU «ProND».